

Monteringsvejledning - Full Wall

Hel sidevæg i hvidt stof til Alu telt 3x3 meter

Produktdele

1 stk. Full Wall - hel telt-sidevæg

TENT FULL WALL



BEMÆRK: Alle Full Wall-sidevægge er udført med lynlås i de lodrette sider, så flere hele sidevægge kan lynes sammen. Half Wall-sidevægge har ikke lynlås.

Montering

Trin 1

Inden monteringen påbegyndes, skal teltkonstruktionens ben stå i laveste position.

BEMÆRK: Full Wall-sidevæggen monteres lettest af to personer.

Attach to your existing Tent Frame in lowest position.



Trin 2

Fastgør sidevæggens Velcro™-løkke i det ene hjørne til Velcro™-krogen på teltkonstruktionen. Gentag i det modsatte hjørne.

BEMÆRK: Hvis tagdugen allerede er monteret, skal den løftes ved hjørnerne, så Velcro™-krogen på konstruktionen bliver synlig.




Trin 3

Kontrollér, hvilken side der er forsiden af Full Wall-sidevæggen.

BEMÆRK: Den trykte/grafiske forside er den side, der ses udefra. Lynlåsskyderen vil altid være i højre side, når væggen ses udefra.

Trin 4

Før alle stropper rundt om den øverste del af teltkonstruktionen, og fastgør dem til Velcro™-løkken, som er syet på Full Wall-sidevæggen. Det kan være nødvendigt at føre stroppen to gange rundt, før den fastgøres.




Trin 5

Loop all straps around the top of the tent Frame and secure to loop Velcro™ that is sewn to the Full Tent Wall. You may need to double wrap the strap before securing.

Montering - fortsat

Trin 5


Hvis der monteres mere end én Full Wall-sidevæg, samles væggene med lynlåsen fra top mod bund. Da teltet endnu ikke er hævet til fuld højde, lynes væggene i første omgang kun cirka halvvejs ned.

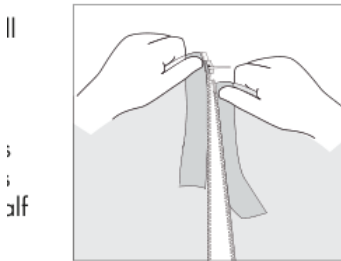

Trin 7

Før alle stropper rundt om hvert teltben, og fastgør dem til Velcro™-løggen, som er syet på Full Wall-sidevæggen.


BEMÆRK: Stropperne sidder bedst, når Velcro™-fladerne ligger lige over for hinanden.

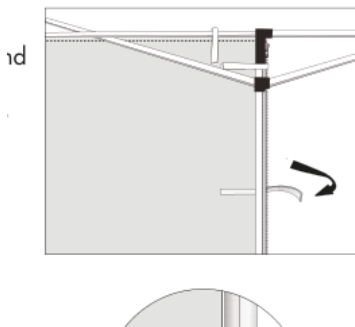

Trin 6

Når Full Wall-sidevæggen er fastgjort øverst, kan teleskopbenene frigøres og forlænges til den ønskede højde. Lås derefter benene fast. Sidevæggen er beregnet til, at konstruktionen står i 3. trykknapposition, så væggens nederste kant næsten når gulvet.

Secured at the top, you can now
the telescoping legs to your desired
height. Full Tent Wall
the frame in the 3rd push

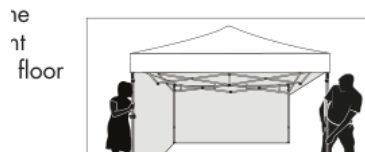

Trin 8

Læg kanten på den eksisterende tagdug ned over Full Wall-sidevæggen. Velcro™-løggen på undersiden af tagdugens kant fastgøres til Velcro™-krogen ved sidevæggens hjørner.



Trin 9

Lyn alle Full Wall-sidevægge helt sammen fra top mod bund.

Opbevaring og vedligeholdelse

Afmonter Full Wall-sidevæggen/-væggene fra teltkonstruktionen, og opbevar dem på et køligt og tørt sted. Pletter rengøres forsigtigt med mild sæbe og vand. Lufttørres. Må ikke renses kemisk og må ikke stryges.

BEMÆRK: Hvis én væg vendes om, skal alle vægge vendes, for at de kan lynes sammen i hjørnerne.

Terminologien følger display.dk: **Full Wall** = hel sidevæg og **Half Wall** = halv sidevæg.